
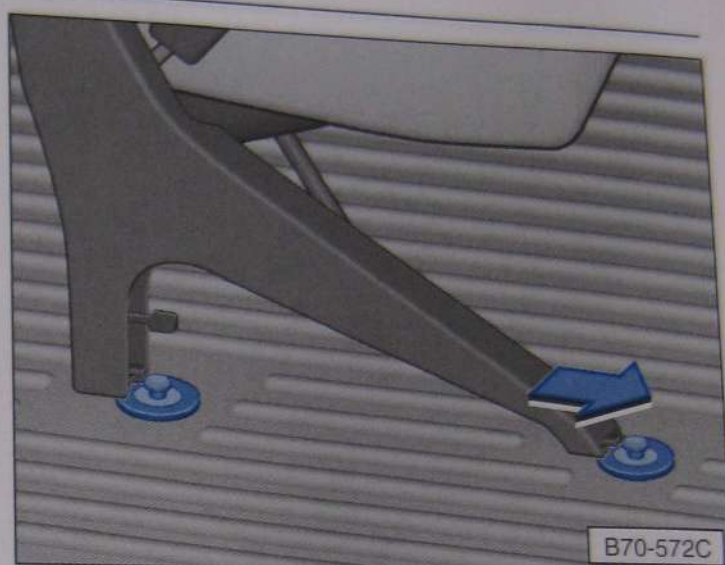


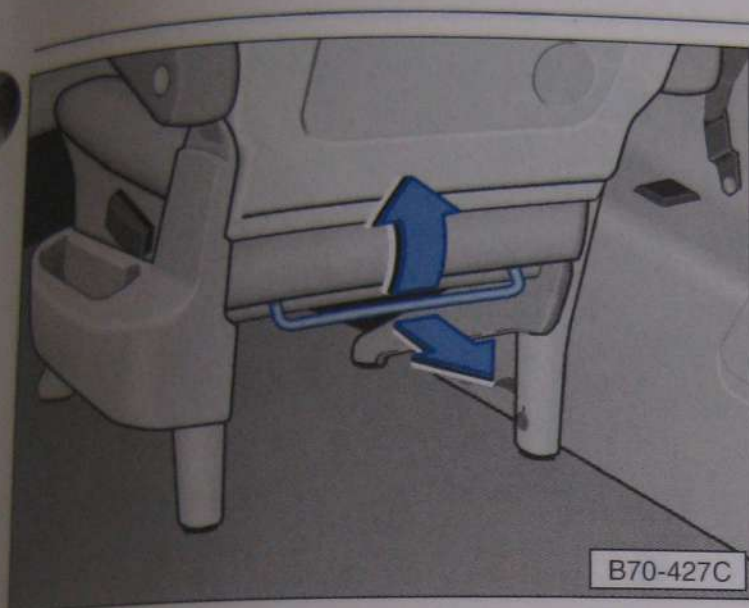

Sedili singoli*

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

Stacco del sedile singolo

Attenzione

Prima di smontare i sedili singoli si dovranno togliere le cinture di sicurezza dal ritegno per evitare che vengano danneggiate.

- Anzitutto aprire leggermente l'estremità superiore del ritegno della cintura (sul lato del sedile) e sfilare la cintura dal ritegno.

- Ribaltare in avanti lo schienale e bloccarlo.

A tale scopo, tirare indietro il pomello sul telaio del sedile e abbassare lo schienale fino a che non s'innesta.

- Tirare verso l'alto la staffa sul telaio del sedile. Nel contempo, tirare leggermente indietro il sedile (freccia) e toglierlo.

Riattacco del sedile singolo

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

- disporlo davanti agli elementi di fissaggio saldamente ancorati sul pavimento

- tirare la staffa sul telaio del sedile e spingerlo in avanti finché esso non si blocca nei fissaggi.

- Ribaltare indietro lo schienale.

Premere verso il basso lo schienale ripiegato e tenerlo in questa posizione. Azionare il pomello e rialzare lo schienale fino a che non s'innesta.

- infilare la cintura nel portacintura.



Sedile ribaltabile*


Lo schienale del sedile singolo a fianco del divano centrale può essere ribaltato in modo da facilitare l'accesso al sedile posteriore.

Ribaltamento in avanti dello schienale

Attenzione

Per motivi di sicurezza lo schienale dev'essere sempre sollevato e bloccato durante la marcia.

Sbloccare lo schienale e ribaltarlo in avanti (figura a sinistra).

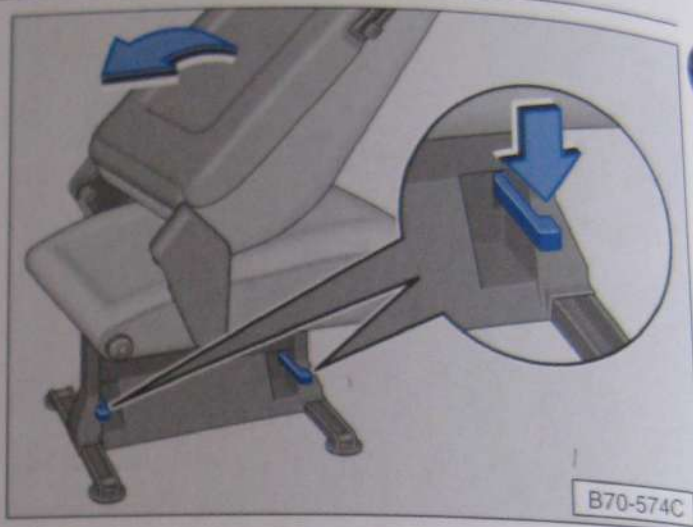

Smontaggio del sedile

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

- Disporre il sedile come per star seduti.
- Premere verso il basso entrambe le leve alla base del sedile – vedi figura in alto.
- Premere il sedile a sinistra verso la panchina ed estrarlo.

Montaggio del sedile

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

- Per il montaggio, collocare il sedile a sinistra accanto agli elementi di fissaggio nel pavimento del veicolo.
- Premere verso il basso entrambe le leve alla base del sedile e tirare il sedile verso l'esterno fino a che non s'innesta saldamente negli elementi di fissaggio.

Sedile girevole*

Si regola come descritto per il sedile di guida e del passeggero anteriore girevoli (vedi pag. 75)

I seggiolini per bambini del gruppo 0 possono essere utilizzati sul sedile girevole soltanto quando questo è posizionato secondo il senso di marcia ed è ben fissato.

Per istruzioni e avvertenze relative al fissaggio dei seggiolini per bambini - vedi fascicolo 2.1.


Attenzione

Durante il viaggio, i sedili girevoli devono essere disposti sempre nel senso di marcia ed essere bloccati in posizione fissa.

Stacco del sedile

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

- Togliere le calotte dalle quattro viti.
- Svitare quattro viti e rimuovere il sedile (le frecce nella figura indicano le due viti a sinistra).
- Inserire tutte e 4 le viti nei punti di fissaggio e serrarle.
- Riapplicare le calotte sulle viti.

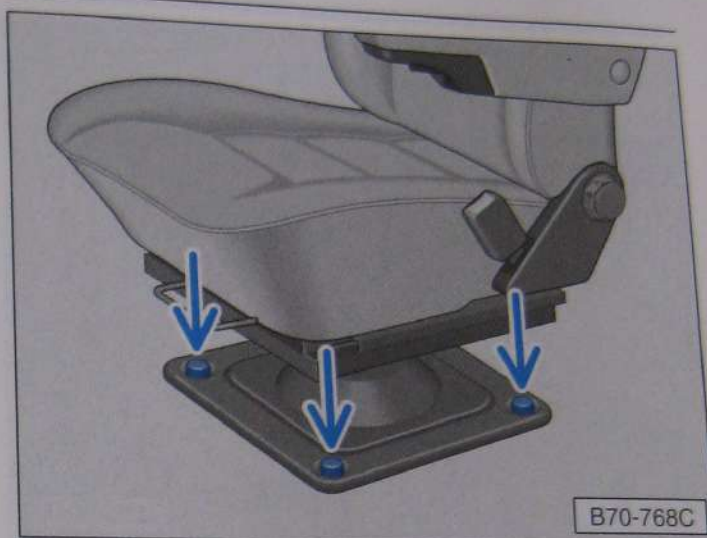

Rimontaggio del sedile

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.


- Togliere le calotte dalle quattro viti.
- Svitare quattro viti.
- Posizionare il sedile sopra i punti di fissaggio in modo da potere avvitare a mano tutte e 4 le viti.
- Quindi serrare le 4 viti.
- Riapplicare le calotte sulle viti.

Attenzione

Ricordarsi assolutamente di serrare di nuovo a fondo le viti di fissaggio del sedile girevole.

Da questa operazione dipende il fissaggio delle cinture e, di conseguenza, la sicurezza dei passeggeri.

Dopo aver eseguito il montaggio del sedile, far controllare le coppie di serraggio delle viti presso un'officina Volkswagen.

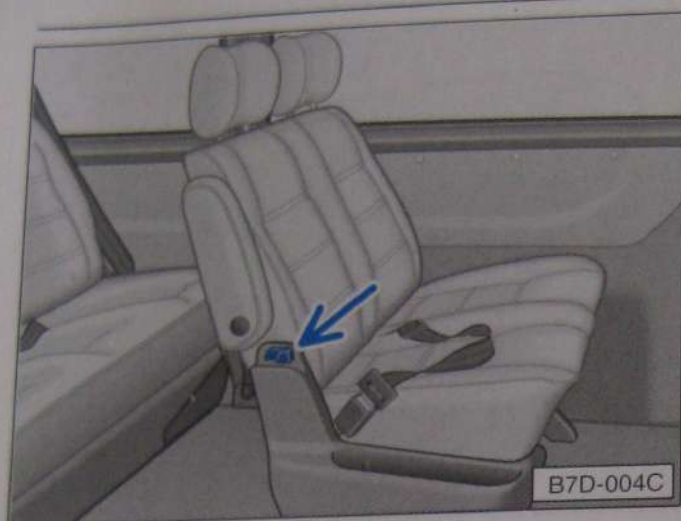

Divano centrale

A questo divano si possono fissare i seggiolini per bambini con il sistema "Isofix".

Posizione di marcia

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

Il divano si trova in posizione di marcia quando è saldamente ancorato negli elementi di fissaggio sul pavimento. Inoltre, lo schienale deve essere in posizione verticale e bloccato – vedi figura in alto.

Per ripiegare lo schienale

Premere all'indietro il pomello di bloccaggio (freccia) e ribaltare completamente in avanti lo schienale. In questa posizione lo schienale si innesta ed è bloccato.

Attenzione

Per motivi di sicurezza lo schienale dev'essere sempre sollevato e bloccato durante la marcia.

Per rialzare lo schienale

Premere verso il basso lo schienale ripiegato e tenerlo in questa posizione. Azionare il pomello di bloccaggio e rialzare lo schienale finché non s'innesta. In questa posizione lo schienale rialzato viene bloccato.


Fissaggio del seggiolino per bambini con "Isofix"

A ciascun posto a sedere del divano centrale sono fissati due occhielli di ritegno (tra lo schienale ed il pianale del sedile).

Vi si può fissare un seggiolino per bambini con il sistema "Isofix". I seggiolini con sistema "Isofix" sono disponibili presso i concessionari Volkswagen.

Attenzione


- **Si può utilizzare un seggiolino per bambini sul divano centrale soltanto se il divano è in posizione di marcia e lo schienale è fissato in posizione verticale.**
- **Inoltre occorre che il divano sia ben innestato, così da non trasformarsi in un fattore di rischio nel caso di un incidente o di una frenata improvvisa. Si ricordi infine che dal buon fissaggio del divano dipende anche il corretto funzionamento della cintura di sicurezza e del seggiolino per bambini!**

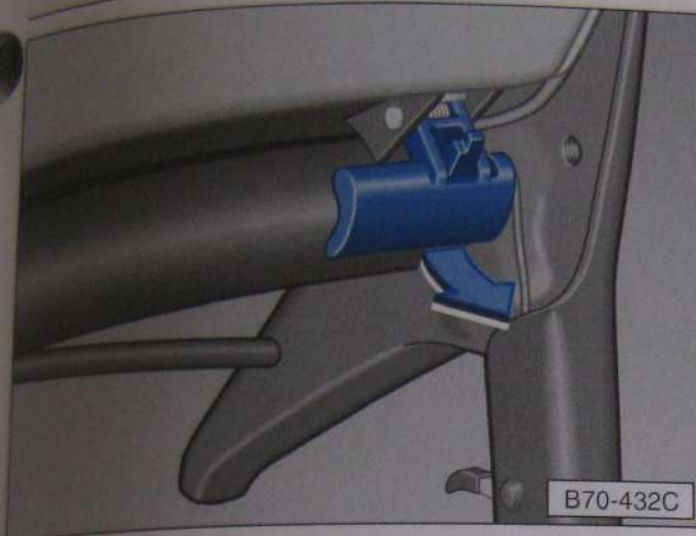

Stacco del divano

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

- Anzitutto aprire leggermente l'estremità superiore del ritegno della cintura (sul lato del divano) e sfilare la cintura dal ritegno.
- Ribaltare in avanti lo schienale e bloccarlo.
- Azionando la maniglia destra (vedi figura), tirare nel contempo leggermente indietro la parte destra del divano. Ripetere quest'operazione sul lato sinistro del divano e quindi rimuoverlo.

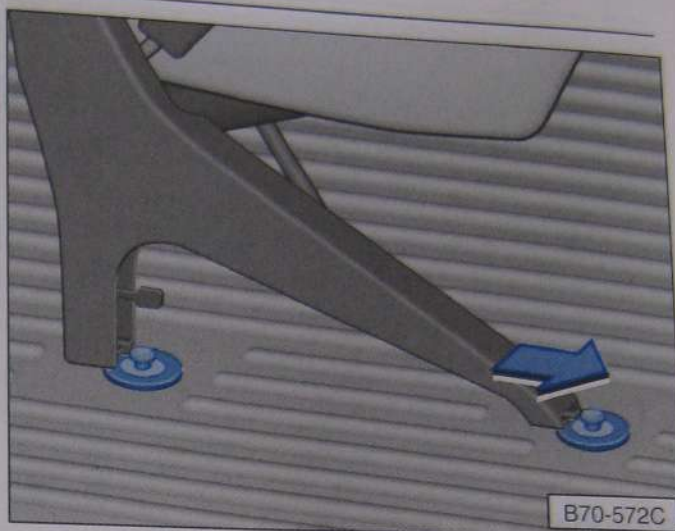

Riattacco del divano

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

- disporlo davanti agli elementi di fissaggio come indicato nella figura in alto.
- tirare le maniglie sinistra e destra al telaio del sedile e spingerlo in avanti fino a che non si blocca.
- infilare la cintura nel portacintura.

Attenzione

Riattaccando il divano sono importanti i seguenti punti per la sicurezza dei passeggeri:

- Il divano deve sempre innestarsi saldamente nei propri ritegni, in modo che non possa staccarsi durante una frenata o in caso di incidente.
- Il divano va sempre montato nella posizione di marcia, in modo che le cinture di sicurezza previste per ogni posto a sedere possano essere allacciate correttamente.

Divano posteriore


Attenzione

Prima di ribaltare lo schienale, inserire il nastro delle cinture di sicurezza a tre punti posteriori sotto alla linguetta del rivestimento laterale, per evitare di danneggiare le cinture durante il ribaltamento.

Posizione di marcia

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

Il divano è in posizione di marcia quando è ribaltato all'indietro ed è agganciato saldamente ai componenti che si trovano sul pavimento. Inoltre, lo schienale deve essere sollevato e ben fissato.

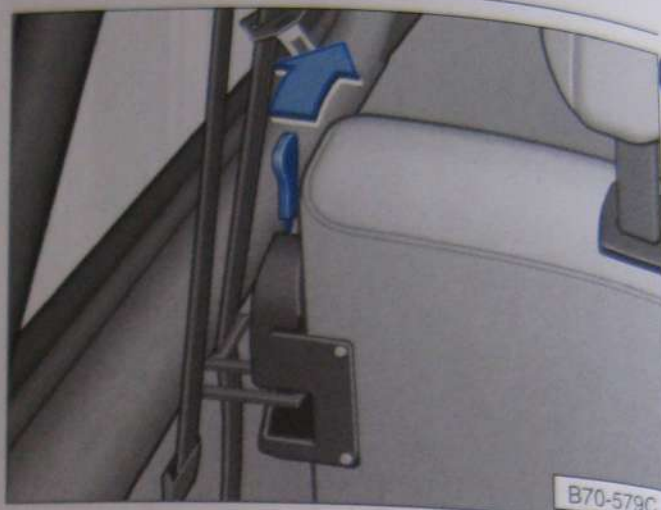

Per ripiegare lo schienale


- Se il veicolo è dotato di sedili singoli girevoli*, smontare i poggiatesta del divano per evitare che questi non vadano ad urtare contro i sedili singoli (vedi pag. 77).
- Tirare in avanti, in direzione della freccia, la leva accanto al bordo superiore dello schienale.
- Ribaltare in avanti lo schienale.

Per rialzare lo schienale

- Rialzare lo schienale e bloccarlo in modo sicuro. Fare attenzione che le cinture di sicurezza non s'incastino durante questa operazione, danneggiandosi.
- Rimontare i poggiatesta nel divano (vedi pag. 77).

Attenzione

Lo schienale posteriore deve essere perfettamente bloccato, così che gli oggetti che si trovano nel bagagliaio non possano slittare in avanti in caso di frenata improvvisa.

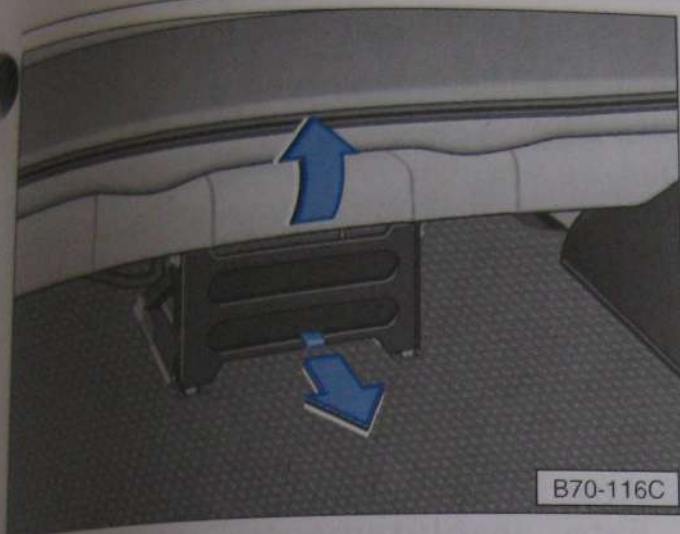


B70-116C

Ribaltare in avanti il divano

- Ribaltare in avanti lo schienale.
- Ripiegare la copertura del vano bagagli* sopra lo schienale ripiegato
- Tirare la manopola nella parte inferiore della panchina
- Ribaltare in avanti il divano.

Ribaltare indietro il divano

Ribaltare cautamente indietro il divano. Durante quest'operazione, fare attenzione a non incastrare o danneggiare degli oggetti.

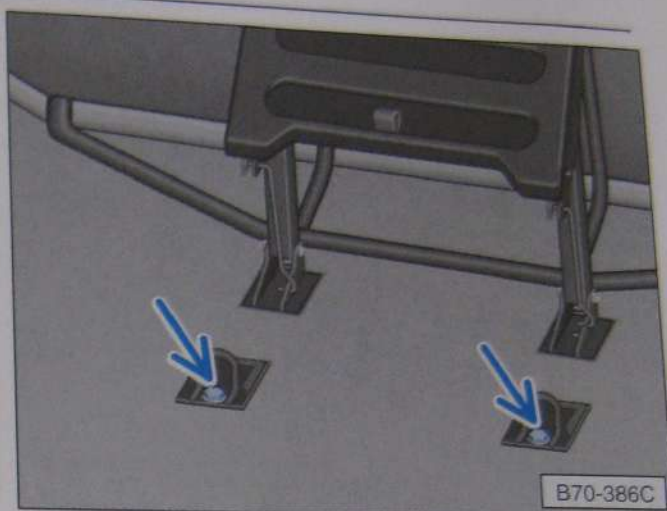


B70-386C

Stacco del divano posteriore

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

- Ribaltare in avanti lo schienale del divano centrale e del sedile ribaltabile*
- Togliere in avanti il rivestimento* del telaio del sedile
- Staccare i poggiatesta e ripiegare lo schienale
- Ruotare in avanti la copertura vano bagagli*, sopra lo schienale ripiegato, e girare in avanti il divano
- Allentare e togliere le due viti posteriori (figura in alto) usando gli attrezzi di bordo.
- Ripiegare indietro con cautela il divano
- Ripiegare le linguette del tappeto* per arrivare alle viti anteriori

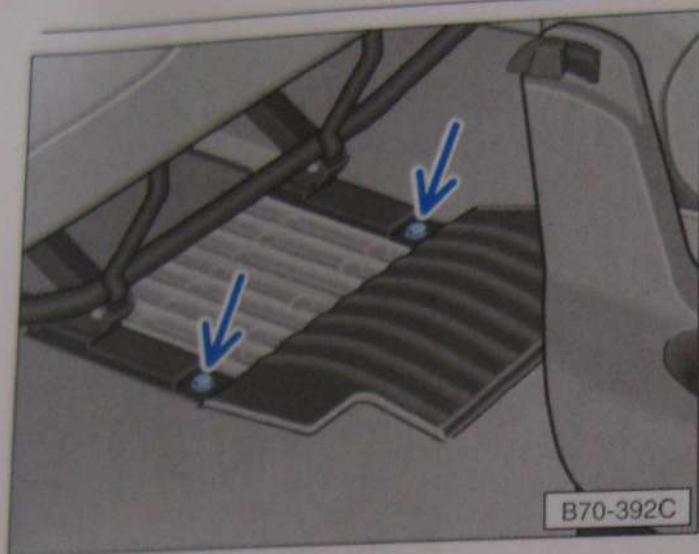

- Allentare le viti anteriori (figura in alto) con gli attrezzi di bordo e toglierle
- Togliere il divano in avanti attraverso la porta scorrevole
- Inserire tutte e 4 le viti nei punti di fissaggio e serrarle.

Riattacco del divano posteriore

Si prega di osservare le avvertenze generali a pag. 93.

- Ribaltare in avanti lo schienale del divano centrale e del sedile ribaltabile*
- Girare indietro le linguette del tappeto* e svitare le quattro viti
- Applicare il divano nella posizione prevista e serrare a mano le viti anteriori
- Ribaltare cautamente in avanti il divano
- Avvitare le viti posteriori e serrarle tutte e 4.

- Ripiegare indietro con cautela il divano
- Girare indietro la copertura del vano bagagli*.

Sollevare lo schienale del divano posteriore e bloccarlo in modo sicuro. Fare attenzione che le cinture di sicurezza non s'incastino durante questa operazione, danneggiandosi.

- Rimontare i poggiatesta nel divano (vedi pag. 77).

Attenzione

Fare assolutamente attenzione che le viti di fissaggio del divano posteriore vengano serrate di nuovo a fondo.

Infatti, da ciò dipende il fissaggio delle cinture di sicurezza e quindi la sicurezza dei passeggeri.

Dopo aver eseguito il montaggio del divano, far controllare la coppia di serraggio delle viti da un'officina Volkswagen.